

Español


Antes de utilizar este producto, le recomendamos tanto estas instrucciones como el manual de la cámara.

Nota: Este objetivo no es compatible con las cámaras SLR digitales de la serie D2 o D1, D200, D100, D80, D80, serie D70, D60, D50 o D3000 o con las cámaras SLR de película. Este es un objetivo de enfoque manual. La función de autofocus no es compatible. El enfoque manual está disponible independientemente del modo de enfoque seleccionado en la cámara.


■ Acerca de este objetivo
Este objetivo de enfoque manual y descentramiento que se pueden utilizar para controlar la perspectiva. El efecto de enfoque puede cambiarse para reducir los efectos de la perspectiva al fotografar sujetos en ángulo o descentrarse para enfocar tanto el primer plano como el fondo sin distorsionar el diafragma.

Cambiar

El efecto de enfoque óptico del objetivo del centro del encuadre, permitiendo enfocar desde un cualquier parte del círculo de la imagen. Puede usarse para reducir los efectos de la perspectiva al fotografar edificios desde ángulo bajo o para cambiar la composición sin mover ni inclinar la cámara.

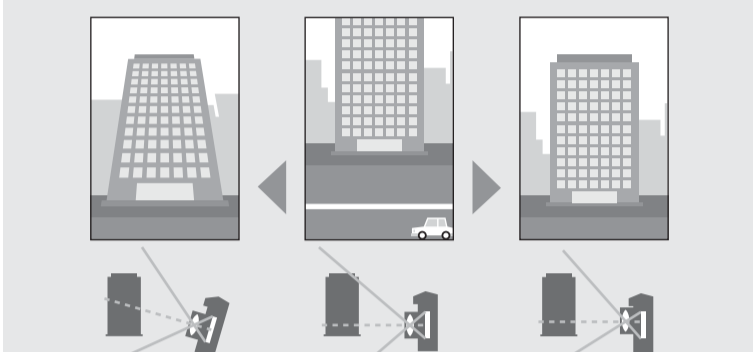

■ Decentrar
Este objetivo se encuentra por norma general perpendicular al plano focal. "Decentrar" inclina deliberadamente y el efecto óptico de modo que los objetos que se encuentran a distintas distancias de la cámara pueden mantenerse enfocados sin distorsionar el diafragma, reduciendo la perspectiva de campo y asegurando que el fondo permanezca enfocado.

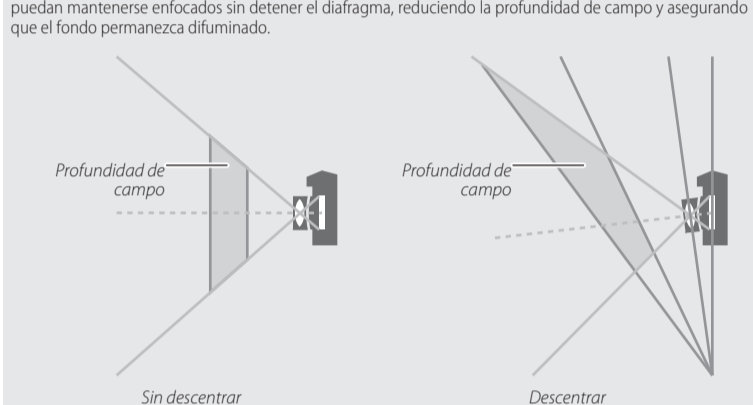

■ Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, le recomendamos "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.

▲ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.

▲ PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.

ADVERTENCIA

■ No desmonte ni modifique este producto.
No toque las piezas internas que pueden quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.

No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.

■ Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la cámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.

■ Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones puede causar incendios o descargas eléctricas.

■ No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar estas precauciones puede causar explosiones o incendios.

■ No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No respetar esta precaución puede causar discapacidades visuales.

■ Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamiento incorrecto del producto. Además, tenga en cuenta que los niños pueden presentar riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

■ No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.

■ PRECAUCIÓN
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa. La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios y daños a las piezas internas del producto.

■ No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamiento incorrecto del producto.

■ Avisos para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado. Las autoridades locales tienen que proporcionar información sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica. La recogida y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales correspondientes de la posición de residuos.

Colocación y extracción de la tapa del objetivo

Alinea la marca de montaje de la tapa del objetivo (1) con la marca de alineación de la tapa del objetivo (2). Pasa a continuación, gire la tapa (3) hasta que haga clic en su posición (4).

Extracción de la tapa
1. Gire el interruptor de bloqueo de la tapa del objetivo (5) y retire (6) la tapa del objetivo.

El elemento delantero del objetivo proyecta más allá del campo del objetivo.
Cuando el objetivo no está en uso, mantenga la tapa instalada para protegerlo.

Colocación y extracción del objetivo

Si el objetivo estando cambiado, descentrado o girado, podría pillarse los dedos. Antes de instalar el objetivo, gire el mando de cambio / descentramiento para centrar las escalas y la conexión, deslice el interruptor de bloqueo de descentramiento a la posición LOCK.

Decentramiento paralelo al cambio

Decentramiento perpendicular al cambio

■ Controles de descentramiento y cambio
Use la flecha especial / manejar / desbloqueo y el mando de bloqueo de descentramiento, y asegúrese de liberar el interruptor de bloqueo de descentramiento y el mando de bloqueo de descentramiento antes de usar el mando de descentramiento.

Podrían aparecer sorpresas o colores irregulares en las fotografías capturadas con cambio o descentramiento. El control de enfoque manual no produce los resultados deseados y el uso del obturador electrónico de control remoto podría causar que las fotografías aparezcan con media o trazo, antes de disparar, desbloqueo del control de enfoque y, si fue necesario, el obturador electrónico. El flash incorporado no puede utilizarse.

■ Colocación y extracción del objetivo

1. Apague la cámara y extraiga la tapa del cuerpo de la cámara.

2. Retire la tapa trasera del objetivo.

3. Mantenga la marca de montaje del objetivo alineada con la marca de montaje del cuerpo de la cámara, colóquelo en el agujero de la bayoneta de la cámara y, a continuación, gire el objetivo en sentido antihorario hasta que haga clic en su posición con la marca de montaje del objetivo en la parte superior.

Extracción del objetivo
Tenga cuidado de no pillarse los dedos al retirar el objetivo.

1. Apague la cámara.

2. Pulse el botón de liberación del objetivo al mismo tiempo que gira el objetivo en sentido horario.

■ Exposición
Antes de la exposición automática, produzca resultados óptimos: apunte el objetivo no está ni cambiado ni descentrado, cualquier cambio o descentramiento posterior modificará la exposición. Mida la exposición sin cambio de descentramiento y realice los ajustes necesarios.

■ Enfoque
Enfoque granulado o anillo de enfoque. El indicador de distancia de enfoque muestra la distancia de enfoque cuando el estado de descentramiento está centrado, compruebe el enfoque en live view cuando sea posible y asegúrese de volver a enfocar después de ajustar el cambio o el descentramiento. Al usar el view, tenga en cuenta que el telémetro electrónico no proporciona resultados precisos al descentrar o cambiar el objetivo.

■ Profundidad de campo
Puede previsualizar la profundidad de campo usando la función de vista previa de la profundidad de campo de la cámara. También proporcionar una aproximación del índice de distancia de enfoque y el índice de profundidad de campo en cada lado de la marca de distancia de enfoque, sin embargo, tenga en cuenta que estas distancias son solamente una guía y pueden no ser completamente precisas. Debido a la relación de la profundidad de campo y a otros factores, los objetos distantes pueden estar enfocados a distancia de enfoque referencial.

■ Uso del objetivo
El objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Giro del objetivo
Este objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Giro del objetivo
Este objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Decentrar
Este objetivo se encuentra por norma general perpendicular al plano focal. "Decentrar" inclina deliberadamente y el efecto óptico de modo que los objetos que se encuentran a distintas distancias de la cámara pueden mantenerse enfocados sin distorsionar el diafragma, reduciendo la perspectiva de campo y asegurando que el fondo permanezca enfocado.

■ Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, le recomendamos "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.

▲ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.

▲ PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.

ADVERTENCIA

■ No desmonte ni modifique este producto.
No toque las piezas internas que pueden quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.

No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.

■ Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la cámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.

■ Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones pueden causar incendios o descargas eléctricas.

■ No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar estas precauciones pueden causar explosiones o incendios.

■ No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No respetar esta precaución puede causar discapacidades visuales.

■ Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamiento incorrecto del producto. Además, tenga en cuenta que los niños pueden presentar riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

■ No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.

■ PRECAUCIÓN
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa. La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios y daños a las piezas internas del producto.

■ No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamiento incorrecto del producto.

■ Avisos para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado. Las autoridades locales tienen que proporcionar información sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica. La recogida y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales correspondientes de la posición de residuos.

Colocación y extracción del objetivo

1. Apague la cámara y extraiga la tapa del cuerpo de la cámara.

2. Retire la tapa trasera del objetivo.

3. Mantenga la marca de montaje del objetivo alineada con la marca de montaje del cuerpo de la cámara, colóquelo en el agujero de la bayoneta de la cámara y, a continuación, gire el objetivo en sentido antihorario hasta que haga clic en su posición con la marca de montaje del objetivo en la parte superior.

Extracción del objetivo
Tenga cuidado de no pillarse los dedos al retirar el objetivo.

1. Apague la cámara.

2. Pulse el botón de liberación del objetivo al mismo tiempo que gira el objetivo en sentido horario.

■ Exposición
Antes de la exposición automática, produzca resultados óptimos: apunte el objetivo no está ni cambiado ni descentrado, cualquier cambio o descentramiento posterior modificará la exposición. Mida la exposición sin cambio de descentramiento y realice los ajustes necesarios.

■ Enfoque
Enfoque granulado o anillo de enfoque. El indicador de distancia de enfoque muestra la distancia de enfoque cuando el estado de descentramiento está centrado, compruebe el enfoque en live view cuando sea posible y asegúrese de volver a enfocar después de ajustar el cambio o el descentramiento. Al usar el view, tenga en cuenta que el telémetro electrónico no proporciona resultados precisos al descentrar o cambiar el objetivo.

■ Profundidad de campo
Puede previsualizar la profundidad de campo usando la función de vista previa de la profundidad de campo de la cámara. También proporcionar una aproximación del índice de distancia de enfoque y el índice de profundidad de campo en cada lado de la marca de distancia de enfoque, sin embargo, tenga en cuenta que estas distancias son solamente una guía y pueden no ser completamente precisas. Debido a la relación de la profundidad de campo y a otros factores, los objetos distantes pueden estar enfocados a distancia de enfoque referencial.

■ Uso del objetivo
El objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Giro del objetivo
Este objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Decentrar
Este objetivo se encuentra por norma general perpendicular al plano focal. "Decentrar" inclina deliberadamente y el efecto óptico de modo que los objetos que se encuentran a distintas distancias de la cámara pueden mantenerse enfocados sin distorsionar el diafragma, reduciendo la perspectiva de campo y asegurando que el fondo permanezca enfocado.

■ Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, le recomendamos "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.

▲ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.

▲ PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.

ADVERTENCIA

■ No desmonte ni modifique este producto.
No toque las piezas internas que pueden quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.

No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.

■ Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la cámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.

■ Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones pueden causar incendios o descargas eléctricas.

■ No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar estas precauciones pueden causar explosiones o incendios.

■ No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No respetar esta precaución puede causar discapacidades visuales.

■ Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamiento incorrecto del producto. Además, tenga en cuenta que los niños pueden presentar riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

■ No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.

■ PRECAUCIÓN
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa. La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios y daños a las piezas internas del producto.

■ No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamiento incorrecto del producto.

■ Avisos para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado. Las autoridades locales tienen que proporcionar información sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica. La recogida y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales correspondientes de la posición de residuos.

Colocación y extracción del objetivo

1. Apague la cámara y extraiga la tapa del cuerpo de la cámara.

2. Retire la tapa trasera del objetivo.

3. Mantenga la marca de montaje del objetivo alineada con la marca de montaje del cuerpo de la cámara, colóquelo en el agujero de la bayoneta de la cámara y, a continuación, gire el objetivo en sentido antihorario hasta que haga clic en su posición con la marca de montaje del objetivo en la parte superior.

Extracción del objetivo
Tenga cuidado de no pillarse los dedos al retirar el objetivo.

1. Apague la cámara.

2. Pulse el botón de liberación del objetivo al mismo tiempo que gira el objetivo en sentido horario.

■ Exposición
Antes de la exposición automática, produzca resultados óptimos: apunte el objetivo no está ni cambiado ni descentrado, cualquier cambio o descentramiento posterior modificará la exposición. Mida la exposición sin cambio de descentramiento y realice los ajustes necesarios.

■ Enfoque
Enfoque granulado o anillo de enfoque. El indicador de distancia de enfoque muestra la distancia de enfoque cuando el estado de descentramiento está centrado, compruebe el enfoque en live view cuando sea posible y asegúrese de volver a enfocar después de ajustar el cambio o el descentramiento. Al usar el view, tenga en cuenta que el telémetro electrónico no proporciona resultados precisos al descentrar o cambiar el objetivo.

■ Profundidad de campo
Puede previsualizar la profundidad de campo usando la función de vista previa de la profundidad de campo de la cámara. También proporcionar una aproximación del índice de distancia de enfoque y el índice de profundidad de campo en cada lado de la marca de distancia de enfoque, sin embargo, tenga en cuenta que estas distancias son solamente una guía y pueden no ser completamente precisas. Debido a la relación de la profundidad de campo y a otros factores, los objetos distantes pueden estar enfocados a distancia de enfoque referencial.

■ Uso del objetivo
El objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Giro del objetivo
Este objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Decentrar
Este objetivo se encuentra por norma general perpendicular al plano focal. "Decentrar" inclina deliberadamente y el efecto óptico de modo que los objetos que se encuentran a distintas distancias de la cámara pueden mantenerse enfocados sin distorsionar el diafragma, reduciendo la perspectiva de campo y asegurando que el fondo permanezca enfocado.

■ Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, le recomendamos "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.

▲ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.

▲ PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.

ADVERTENCIA

■ No desmonte ni modifique este producto.
No toque las piezas internas que pueden quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.

No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.

■ Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la cámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.

■ Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones pueden causar incendios o descargas eléctricas.

■ No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar estas precauciones pueden causar explosiones o incendios.

■ No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No respetar esta precaución puede causar discapacidades visuales.

■ Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamiento incorrecto del producto. Además, tenga en cuenta que los niños pueden presentar riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

■ No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.

■ PRECAUCIÓN
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa. La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios y daños a las piezas internas del producto.

■ No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamiento incorrecto del producto.

■ Avisos para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado. Las autoridades locales tienen que proporcionar información sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos. Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica. La recogida y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales correspondientes de la posición de residuos.

Colocación y extracción del objetivo

1. Apague la cámara y extraiga la tapa del cuerpo de la cámara.

2. Retire la tapa trasera del objetivo.

3. Mantenga la marca de montaje del objetivo alineada con la marca de montaje del cuerpo de la cámara, colóquelo en el agujero de la bayoneta de la cámara y, a continuación, gire el objetivo en sentido antihorario hasta que haga clic en su posición con la marca de montaje del objetivo en la parte superior.

Extracción del objetivo
Tenga cuidado de no pillarse los dedos al retirar el objetivo.

1. Apague la cámara.

2. Pulse el botón de liberación del objetivo al mismo tiempo que gira el objetivo en sentido horario.

■ Exposición
Antes de la exposición automática, produzca resultados óptimos: apunte el objetivo no está ni cambiado ni descentrado, cualquier cambio o descentramiento posterior modificará la exposición. Mida la exposición sin cambio de descentramiento y realice los ajustes necesarios.

■ Enfoque
Enfoque granulado o anillo de enfoque. El indicador de distancia de enfoque muestra la distancia de enfoque cuando el estado de descentramiento está centrado, compruebe el enfoque en live view cuando sea posible y asegúrese de volver a enfocar después de ajustar el cambio o el descentramiento. Al usar el view, tenga en cuenta que el telémetro electrónico no proporciona resultados precisos al descentrar o cambiar el objetivo.

■ Profundidad de campo
Puede previsualizar la profundidad de campo usando la función de vista previa de la profundidad de campo de la cámara. También proporcionar una aproximación del índice de distancia de enfoque y el índice de profundidad de campo en cada lado de la marca de distancia de enfoque, sin embargo, tenga en cuenta que estas distancias son solamente una guía y pueden no ser completamente precisas. Debido a la relación de la profundidad de campo y a otros factores, los objetos distantes pueden estar enfocados a distancia de enfoque referencial.

■ Uso del objetivo
El objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Giro del objetivo
Este objetivo puede cambiarse, descentrarse, girarse vertical u horizontalmente o girarse para cambiar la dirección de descentramiento y cambio (gire el control de perspectiva "gira PC" para desbloquear).

Con cámaras que soportan la D5, serie D4, serie D3, serie D810 y D500, algunas combinaciones de cámara y giro pueden no estar disponibles debido al contacto del objetivo con el cuerpo de la cámara.

■ Decentrar
Este objetivo se encuentra por norma general perpendicular al plano focal. "Decentrar" inclina deliberadamente y el efecto óptico de modo que los objetos que se encuentran a distintas distancias de la cámara pueden mantenerse enfocados sin distorsionar el diafragma, reduciendo la perspectiva de campo y asegurando que el fondo permanezca enfocado.

■ Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, le recomendamos "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.

▲ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mort